


Gebruikershandleiding

VERENDE VOORVORKEN

⚠ WAARSCHUWING!

Lees zorgvuldig de in deze handleiding opgenomen instructies en zorg dat u ze begrijpt. Bewaar de handleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. Neem in geval van enige twijfel over het gebruik of het onderhoud van een product van SRSUNTOUR contact op met SRSUNTOUR. Indien deze waarschuwingen en instructies niet worden opgevolgd, kan dit leiden tot een defect product, wat weer kan leiden tot een ongeval of ernstig of zelfs dodelijk letsel.

Overzicht.....	2
Belangrijke informatie betreffende veiligheid.....	3
Voorafgaande aan iedere rit.....	3
De voorvork installeren.....	4
Ruimte bij de band.....	4
Test voor ruimte bij de band.....	4
De 15 mm asbout plaatsen.....	5
De 20 mm asbout plaatsen.....	5
De 20 mm kruisas plaatsen.....	6
Instructies voor Q-LOC plaatsen.....	6
Luchtdruk en 'SAG'.....	7
Voorbelasting van de spiraalveer.....	8
Onderhoud van de vork.....	8
Onderhoudsplan.....	8
Beperkte garantie.....	8
Links naar internetpagina's.....	10
Beoogd gebruik.....	11

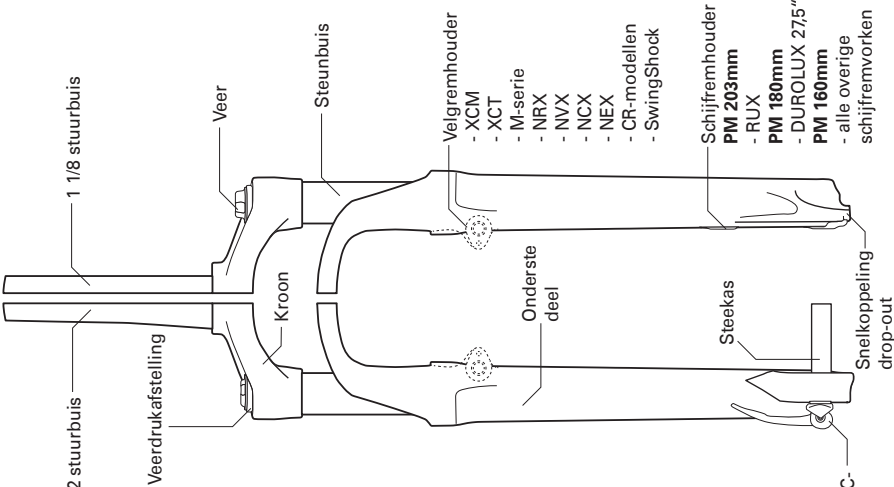


AANHAALKOPPELS

Zijveer, boven, plastic dop	5Nm
Zijveer, boven, aluminium dop	20Nm
Zijveer, onder, allen schroef (vaste beweging)	10Nm
Zijveer, onder, aluminium moer (vaste beweging)	8Nm
Zijveer, onder (verstelbare beweging)	7Nm
Zijdempers, boven, plastic dop	5Nm
Zijdempers, boven, aluminium dop	20Nm
Zijdempers, onder, zonder regelaar	10Nm
Zijdempers, onder, met regelaar	7Nm
Kroonklemmen	7Nm

WAARSCHUWING!

Zie voor de juiste koppel voor de remhouder de door de fabrikant van de rem verschafte handleidingen.

Max. Ø schijf	Ø steunbuis
203mm	38, 36, 35, 34mm
180mm	32, 30, 28mm
160mm	25,4mm & SwingShock

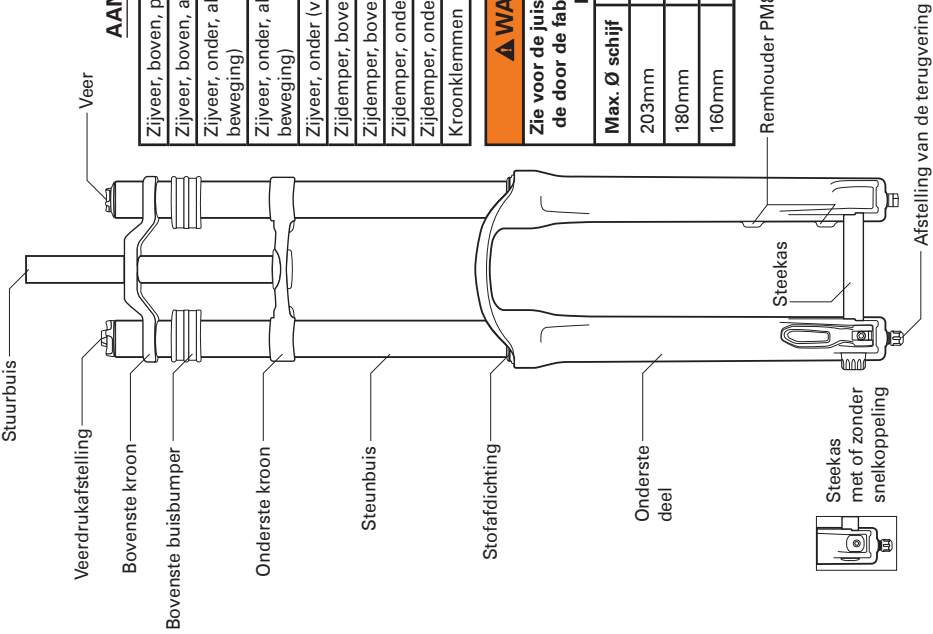

⚠ WAARSCHUWING!

Indien deze waarschuwingen en veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan dit leiden tot een defect product, wat weer kan leiden tot een ongeval of ernstig of zelfs dodelijk letsel voor de berijder.

- ▶ Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u uw verende voorvork gaat gebruiken.
- ▶ Deze instructies bevatten belangrijke informatie over correcte installatie, service en onderhoud van de verende voorvork. Gemiddelde mechanische kennis is mogelijk onvoldoende. Laat de verende voorvork uitsluitend door een hiervoor opgeleide en gekwalificeerde fietsenmaker met speciale gereedschappen installeren, repareren en/of onderhouden.
- ▶ Onze verende voorvorken bevatten vloeistoffen en gassen onder extreme druk. Maak een SRSUNTOUR verende voorvork nooit open! Onderdelen kunnen met kracht wegschieten.
- ▶ SRSUNTOUR verende voorvorken zijn ontworpen als één geïntegreerd systeem. Gebruik om een defect product en ongevallen te voorkomen uitsluitend originele reserveonderdelen van SRSUNTOUR. Bij gebruik van reserveonderdelen van derden komt de garantie op de verende voorvork te vervallen.
- ▶ De verende voorvork is niet bedoeld voor springen, agressief van heuvels af rijden, freeride of dirt jumping als het waarschuwingslabel op de verende voorvork deze activiteiten niet toestaat. Het niet in acht nemen van deze instructies kan leiden tot een defect in de verende voorvork, wat weer kan leiden tot een ongeval en persoonlijk of zelfs dodelijk letsel. Tevens komt hierbij de garantie te vervallen.
- ▶ De SRSUNTOUR verende voorvork is ontworpen voor gebruik door één berijder.
- ▶ Kies de juiste verende voorvork overeenkomstig de afmetingen van het frame en uw persoonlijke rijstijl. Installatie van een niet bij de geometrie van het frame passende verende voorvork kan leiden tot een defect in de verende voorvork of het frame zelf. Hierbij komt ook de garantie tegen schokken te vervallen.
- ▶ Wees u bewust van de grenzen van uw bekwaamheid en ervaring en overschrijd deze nooit.
- ▶ Lees alle bij uw fiets en de onderdelen hiervan geleverde gebruikershandleidingen en volg de hierin opgenomen instructies op.
- ▶ Zorg dat u altijd met de juiste beschermingsmiddelen bent uitgerust. Dit omvat een goed passende en vastgemaakte helm. Gebruik extra beschermingsmiddelen als uw rijstijl dit vereist. Zorg dat uw uitrusting in goede staat is.
- ▶ Rijd voorzichtig en langzaam om aan het gevoel van uw nieuwe verende voorvork te wennen, zelfs als u al eerder een verende voorvork heeft gehad.
- ▶ SRSUNTOUR verende voorvorken zijn niet voorzien van reflectoren aan de voorzijde voor gebruik op de openbare weg. Als u van plant bent met uw fiets op de openbare weg of op fietspaden te gaan rijden, moeten de vereiste reflectoren aan de voorzijde worden geïnstalleerd. Neem hiervoor contact op met de dealer.
- ▶ Plaats en verwijder bij gebruik van een fietsendrager waarbij het voorwiel moet worden verwijderd zorgvuldig de drop-outs van de fietsendrager. Verbuig de drop-outs niet!
- ▶ Zet bij gebruik van een fietsendrager waarbij de fiets alleen bij de drop-outs aan de voorzijde wordt vastgezet het achterwiel goed vast om beweging van het achterwiel te voorkomen. Een bewegend achterwiel zal de drop-outs aan de voorzijde beschadigen en deze schade blijft mogelijk onzichtbaar voor u.
- ▶ Laat een van de fietsendrager gevallen fiets door een gekwalificeerde fietsenmaker inspecteren voordat u er weer op gaat rijden.

VOORAFGAANDE AAN IEDERE RIT

⚠ WAARSCHUWING!

Voorkom persoonlijk of zelfs dodelijk letsel. Rijd niet op de fiets als aan één van de onderstaande criteria niet wordt voldaan! Verhelp ieder probleem voordat u gaat fietsen.

- ▶ Inspecteer de fiets en de verende voorvork inclusief het stuur, de pedalen, de krukarmen, de zadelpen, het zadel, enz. op eventuele barsten, deuken, verbuigingen of aangetaste delen. Controleer ook of geen olie uit de schokbrekers lekt. Controleer de niet zichtbare delen aan de onderzijde van de fiets. Raadpleeg in geval van een probleem een hiervoor opgeleide en gekwalificeerde fietsenmaker om de oorzaak vast te stellen en een eventueel benodigde reparatie uit te voeren.
- ▶ Druk de verende voorvork met uw lichaamsgewicht samen. Stelt de vork als deze te zacht aanvoelt op de juiste SAG-waarde af. Zie ook de instructie betreffende SAG in deze handleiding.
- ▶ Controleer of de remmen goed zijn geïnstalleerd/afgesteld en naar behoren werken.
- ▶ Laat de wielen draaien. Controleer of de wielen perfect zijn gecentreerd en geen contact met de verende voorvork of de remmen maken.
- ▶ Zorg bij gebruik van een snelkoppelsysteem voor het bevestigen van de wielen dat alle hendels en moeren goed zijn aangedraaid. Controleer bij gebruikmaking van een steekassysteem of alle bevestigingsbouten met de juiste koppelwaarden zijn aangedraaid. Volg strikt de door de fabrikant van het snelkoppels- of steekassysteem verschaft instructies.
- ▶ Controleer de kabellengte en de plaatsing van de onderdelen. Zorg dat zij geen hinder veroorzaken bij het sturen van de fiets.

- ▶ Controleer bij gebruik van reflectoren voor fietsen op de openbare weg of zij schoon en correct geïnstalleerd zijn.
- ▶ Controleer of de montageonderdelen van alle onderdelen goed vastzitten.
- ▶ Laat uw fiets op de grond stuiten en kijk en luister hierbij of geen onderdelen loszitten.

VOORVORK INSTALLEREN

⚠ WAARSCHUWING!

Voorkom een defect product. Dit kan leiden tot een ongeval of persoonlijk en zelfs dodelijk letsel. Laat uw nieuwe SRSUNTOUR verende voorvork door een hiervoor gekwalificeerde en opgeleide fietsenmaker installeren, onderhouden en repareren.

⚠ WAARSCHUWING!

Voorkom een defect product. Dit kan leiden tot een ongeval, letsel of zelfs de dood. Draai alle bevestigingsschroeven met de betreffende door de fabrikant voor ieder afzonderlijk onderdeel aangegeven koppel aan (zoals de remmen, het balhoofd, enz.).

1. Verwijder de oude vork van de fiets. Verwijder de balhoofdcup van de vork.
2. Meet de lengte van de stuurbuis van de oude vork en vergelijk deze met de lengte van de stuurbuis van de SRS-UNTOUR verende vork. De standaardlengte van de stuurbuis van de SRSUNTOUR verende voorvork is 255 mm. Het kan nodig zijn de stuurbuis tot de juiste lengte in te korten.
3. Plaats de vorklagerring stevig op de bovenzijde van de vorkkroon. Bevestig de vork in zijn geheel (balhoofd, spacer, stuurpen) weer aan de fiets. Stel het balhoofd af tot geen speling meer wordt waargenomen. Verdere informatie vindt u in de installatiehandleiding van de fabrikant van het balhoofd.

Met behulp van de onderstaande formule kunt u de juiste lengte van de stuurbuis bepalen: Hoofdbuis van het frame + balhoofdhoogte + spacer, indien van toepassing + hoogte van de pen - 3 mm afstand = lengte van de stuurbuis

4. Plaats de remmen en stel ze correct af volgens de instructies van de fabrikant. Plaats bij gebruik van een schijfrem de rem uitsluitend in het hiervoor bestemde schijfremgat. Gebruik uitsluitend cantilever-remmen die zijn gemaakt voor gebruik zonder steunen. Volg de montage-instructies van de fabrikant van de remmen. Kies de juiste lengte voor de remkabel, zodat deze geen hinder veroorzaakt bij de vork of bij het sturen.
5. Plaats het voorwiel weer terug. Controleer of alle klemhendels en moeren goed zijn afgesteld en vastgezet (bij een vergrendelde snelkoppeling moeten minimaal vier schroefdraden in de moer grijpen). Controleer als de vork met een steekas is uitgerust alle schroeven op de juiste koppel. Volg de door de fabrikant van het snelkoppelings- of steekassysteem verschaft instructies.

RUIMTE BIJ DE BAND

Controleer vooraf of het wiel en de vork bij elkaar passen. De benodigde informatie vindt u op de zijkant van de band. Iedere band heeft een verschillende externe diameter (breedte en hoogte van de band). Controleer daarom de afstand tussen de band en de vork om te verzekeren dat de band de vork in geen enkele situatie raakt. Bedenk dat het smalste deel van de vork ter hoogte van de remnaaf ligt. Laat om de band te verwijderen onder andere de lucht uit de band lopen, zodat de band door de remnaafbus past.

⚠ WAARSCHUWING!

Gebruik van een band die groter is dan de maximumbandmaat voor de vork is zeer gevaarlijk en kan leiden tot ongevallen en ernstig of zelfs dodelijk letsel.

TEST VOOR RUIMTE BIJ DE BAND


⚠ WAARSCHUWING!

Onvoldoende ruimte bij de band leidt tot plotseling en onverwacht verlies van controle over de fiets, wat weer tot een ongeval of persoonlijk en mogelijk zelfs dodelijk letsel kan leiden.

1. Haal de druk van de vork (indien uitgerust met luchtvering).
2. Druk de vork maximaal samen.
3. Meet de afstand tussen de bovenzijde van de band en de onderzijde van de vorkkroon. De afstand mag niet minder dan 10 mm zijn! Een te grote band zal bij het maximaal samendrukken van de vork de onderzijde van de kroon raken.
4. Laat de vork los en pomp hem in geval van een vork met luchtvering weer op.
5. Bedenk dat de opening bij gebruik van een spatscherm kleiner wordt! Herhaal de 'bandafstandtest' om zeker te zijn dat de afstand voldoende is. Herhaal deze test iedere keer als u de maat van de banden verandert!


DE 15 MM ASBOUT PLAATSEN

PLAATSEN

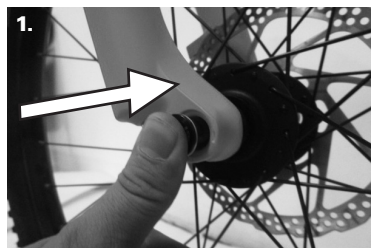

Plaats de as volledig aan de aandrijfszijde.

Draai de as met een 5 mm inbussleutel tot 8-10 Nm aan.

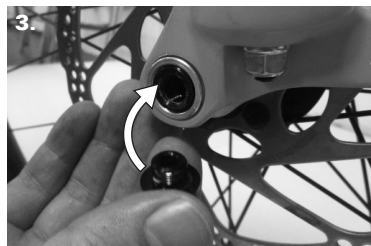

Plaats de borgschroef aan de niet-aandrijfszijde.

Draai deze met een 5 mm inbussleutel tot 5-6 Nm aan.



VERWIJDEREN




Draai de borgschroef aan de niet-aandrijfszijde met een 5 mm inbussleutel los.

Verwijder de borgschroef van de as.



Draai de as aan de aandrijfszijde met een 5 mm inbussleutel los.

Trek de as naar buiten.

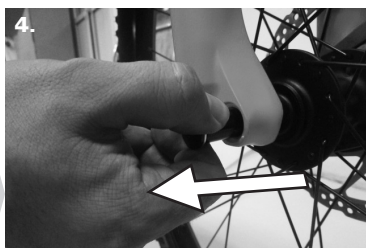

DE 20 MM STEEKASBOUT PLAATSEN



Schuif de as in de opening en draai deze met een 6 mm inbussleutel tot 10 Nm aan.

Draai de beveiligingsklem met een 4 mm inbussleutel tot 7 Nm aan.



DE 20 MM KRUISAS PLAATSEN




1. Plaats de as volledig aan de snelkoppelingszijde.

Zet de as met de rode hendel vast.



3. U kunt nu de hendel in de as schuiven.

Vergrendel de snelkoppeling.

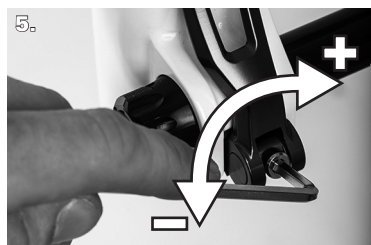

5. Stel de spankracht met een 4 mm inbussleutel in, indien nodig.

De hendel moet op gelijke hoogte met de onderste behuizing staan.




INSTRUCTIES VOOR Q-LOC PLAATSEN

PLAATSEN



1. Controleer voorafgaande aan de installatie of de flens is gespreid en open de hendel maximaal.

Schuif de as naar binnen tot een klik hoorbaar is. Controleer of de flens is gespreid.

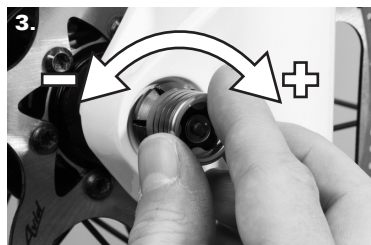

3. Stel de spanning met een half geopende hendel af tot de flens op gelijke hoogte met de drop-out ligt.


Vergrendel de hendel maximaal. Controleer of deze stevig vastzit en zet hem indien nodig opnieuw vast.




VERWIJDEREN



Open de hendel maximaal.

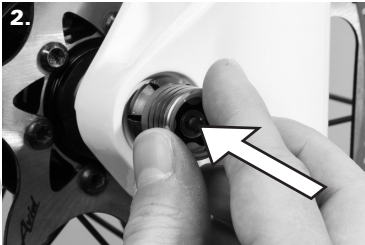

Druk op de moer tot de flens is ingetrokken.

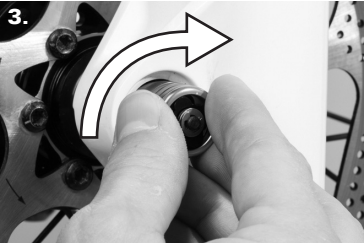

Draai de moer rechtstom tot de flens gesloten blijft.



Trek de as naar buiten.

LUCHTDruk EN 'SAG'

De 'SAG' (negatieve veerslag) is de compressie die uitsluitend wordt veroorzaakt door het gewicht van de berijder, inclusief uitrusting (zoals een rugzak), de zitpositie en de geometrie van het frame. SAG wordt niet veroorzaakt door het fietsen. Iedere fietser heeft een ander gewicht en zitpositie. De 'SAG' is afhankelijk van de positie en het gewicht van de fietser en moet 15% tot 30% van de maximumbeweging van de vork uitmaken, afhankelijk van het beoogde gebruik en de voorkeur.



- 1. Draai de klepdop los. Schroef een vork/schokpomp op de klep.
- 2. Pomp de verende voorvork op tot de gewenste druk. Overschrijd nooit de aanbevolen maximumluchtdruk. Neem de onderstaande tabel in acht.
- 3. Ga in de normale fietspositie op de fiets zitten en controleer de 'SAG'. Voeg indien nodig lucht toe of laat lucht ontsnappen.
Bevestig voor correcte bepaling van de 'SAG' een kabelbinder aan de vorksteunbuis. U kunt tegen een muur leunen om zo stil op de fiets te kunnen zitten voor meting van de 'SAG'.

Gewicht van de berijder (kg)	Aanbevolen luchtdruk (psi)				
	RUX	DUROLUX/ AURON/AION	EPIXON TR	AXON	EPIXON XC/ RAIDON/ XCR
<55	<40	35 - 50	40 - 55	40 - 55	40 - 55
55 - 65	40 - 50	50 - 60	60 - 70	55 - 65	55 - 65
65 - 75	50 - 60	60 - 70	70 - 80	65 - 75	65 - 75
75 - 85	60 - 70	70 - 85	80 - 90	75 - 85	75 - 85
85 - 95	70 - 80	85 - 100	90 - 105	85 - 95	85 - 95
>100	85+	105+	105+	100+	100+
Max. druk	100psi	150psi	180psi	165psi	180psi

VOORBELASTING VAN DE SPIRAALVEER

De vork kan via de veervoorbelasting aan het gewicht van de berijder en de rijstijl van voorkeur worden aangepast.

Niet de hardheid van de spiraalveer wordt ingesteld, maar de voorbelasting van de veer. Dit reduceert de 'SAG' van de vork als de berijder gaat zitten. Standaard wordt een halfharde veer gebruikt. Draai de voorbelastingafstelknop rechtsom om de voorbelasting van de veer te verhogen en linksom om deze te verlagen. Voor SRSUNTOUR verende voorvorken zijn twee extra veerstijfheden verkrijgbaar - zachter en harder dan de standaardspiraalveer.



ONDERHOUD VAN DE VORK

Als de bewegende delen aan vocht en vervuiling worden blootgesteld, kan de werking van de verende voorvork na een aantal ritten afnemen. Voor een blijvende goede werking, veiligheid en een lange levensduur van de verende voorvork is periodiek onderhoud vereist.

- ▶ **Een niet volgens de onderhoudsinstructies onderhouden verende voorvork valt niet onder de garantie.**
- ▶ **Gebruik nooit een hogedruksluit of water onder druk voor reiniging van de verende voorvork, want water kan bij de stofafdichting de schokbreker binnendringen. Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen. Wij adviseren schoon water en een vochtige doek om de schokbreker mee af te nemen.**
- ▶ **De verende voorvork heeft vaker een servicebeurt nodig dan hieronder aangegeven als u onder extreme weersomstandigheden ('s winters of in natte/modderige omgevingen) en ruw terrein rijdt.**
- ▶ **Neem als u de indruk heeft dat de werking van de verende voorvork is veranderd of de vork anders reageert onmiddellijk contact op met de dealer voor inspectie van de vork.**

ONDERHOUDSPAN

- ▶ na iedere rit: Reinig de vorkbuizen en de stofafdichtingen en onderhoud ze met een in olie gedrenkte doek. Controleer de steunbuizen op deuken, krassen of andere verkleuringen of olielekage.
- ▶ iedere 50 uur: Onderhoud 1 (bij dealer)
- ▶ iedere 100 uur of eenmaal per jaar: Onderhoud 2 (bij dealer, bij voorkeur voor de winter om alle onderdelen door goede smering tegen weersinvloeden te beschermen)

ONDERHOUD 1:

Controleer de werking van de vork / controleer de koppels van bevestigingsschroeven en moeren aan de onderzijde van de onderste buizen (staal 10 Nm, legering 4 Nm) / controleer op krassen, deuken, barsten, verkleuring, tekenen van slijtage, tekenen van lichte roestvorming (onderhoud met een in olie gedrenkte doek) of olielekages.

ONDERHOUD 2:

Onderhoud 1 + demontage / reiniging van de gehele binnen- en buitenzijde van de vork / reiniging en smering van stofafdichtingen en slider sleeves / controle van koppels / afstelling naar de voorkeur van de berijder.

Controleer voorafgaande aan demontage de speling van de slider sleeve van de vork. Activeer hiervoor de rem van het voorwiel en duw de fiets zachtjes voor- en achteruit bij de stuurpenas. Vervang bij overmatige speling de slider sleeves (meer dan 1 mm bij de fork brace).

BEPERKTE GARANTIE

DEKKING

SRSUNTOUR, INC. ('GARANTIEVERSTREKKER') garandeert dat ieder SRSUNTOUR PRODUCT vrij is van defecten betreffende materiaal en fabricage gedurende een periode van VIERENTWINTIG (24) maanden (TWAALF (12) maanden voor de demper, ZES (6) maanden voor de afdichtingen, slider sleeves & bussen) vanaf de datum van de eerste aankoop van het PRODUCT. De Beperkte Garantie wordt hier 'de Beperkte Garantie' genoemd. Het enige en exclusieve rechtsmiddel van de KOPER volgens deze Beperkte Garantie voor defecten in het PRODUCT is, naar goedgehouden van de GARANTIEVERSTREKKER, reparatie of vervanging van het defecte PRODUCT of onderdelen hiervan.

INWERKINGTREDING VAN DE GARANTIE

Om de dekking van de beperkte garantie in werking te laten treden, moet de eerste KOPER (hierna te noemen de 'KOPER';) de aankoop van het PRODUCT binnen zeven (7) dagen na aankoop van het PRODUCT online registreren via www.SRSUNTOUR-CYCLING/Warranty.com.

NIET GEDEKT

Deze Beperkte Garantie is niet van toepassing op en wordt als ongeldig beschouwd en GARANTIEVERSTREKKER zal geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid accepteren met betrekking tot schade of kosten in geval van:

- ▶ het niet correct installeren, gebruiken, onderhouden, opslaan of transporteren van het PRODUCT zoals, bijvoorbeeld, beschreven in handleidingen of andere door de GARANTIEVERSTREKKER verschaft documentatie, op de website van de GARANTIEVERSTREKKER of volgens toepasselijke wetten, voorschriften, regels of normen;

- ▶ Incorrecte specificatie of toepassing van het PRODUCT als een subonderdeel van een ander product;
- ▶ Een PRODUCT dat van een andere rechtspersoon dan de GARANTIEVERSTREKKER, de OEM (original equipment manufacturer) van de GARANTIEVERSTREKKER of erkende dealers van GARANTIEVERSTREKKER is gekocht;
- ▶ Verandering, wijziging of modificatie van het PRODUCT, inclusief de subonderdelen, onderdelen of samenstellingen hiervan;
- ▶ Cosmetische problemen zoals krasen, schilfers of kleurafwijkingen;
- ▶ Ongevallen, onachtzaamheid, verkeerd gebruik, misbruik, ongeoorloofd gebruik, gebrek aan redelijk of correct onderhoud, ongeoorloofde montage, incorrect uitgevoerde reparaties, vervangende onderdelen of accessoires die niet aan de specificaties van GARANTIEVERSTREKKER voldoen, gebruik buiten de aanbevelen en toegestane beperkingen van het PRODUCT of het niet volgen van de hier beschreven garantieprocedure;
- ▶ Activiteiten zoals acrobatiek, stuntrijden, op ramps rijden, racen en/of normale slijtage of verslechtering als gevolg van gebruik van het PRODUCT. Artikelen die onderhevig zijn aan normale slijtage of verslechtering omvatten, maar zijn niet beperkt tot, olie, stofafdichtingen, olieafdichtingen, O-ringen, bussen, lagers, rubberen bewegende delen, steunbuizen, en cassettes;
- ▶ Alle onderdelen van enige andere samenstelling waarop een PRODUCT kan worden geïnstalleerd en die beschadigd kunnen raken als gevolg van een defect in een PRODUCT;
- ▶ Alle kosten met betrekking tot transport van het PRODUCT naar of vanaf een erkend servicecentrum, arbeidskosten voor het verwijderen van het PRODUCT van de fiets of vergoeding van verlies van gebruik terwijl het PRODUCT in reparatie is;
- ▶ Alle defecten of afwijking die niet tijdig en direct schriftelijk aan GARANTIEVERSTREKKER of aan de erkende vertegenwoordiger van GARANTIEVERSTREKKER zijn meegedeeld zoals hier beschreven;
- ▶ Alle schade, kosten of uitgaven als gevolg van overmacht; of
- ▶ Tijdsverlies, verlies van gebruik, ongemak, winstderving, gemiste zakelijke activiteiten, gemiste zakelijke kansen, schade aan reputatie, goodwill en alle incidentele of gevolgschade voortkomende uit of verband houdende met het PRODUCT of andere niet specifiek hier genoemde zaken.

Deze garantie komt automatisch en onmiddellijk te vervallen als het serienummer van het PRODUCT wordt gewijzigd, verwijderd, beschadigd of hier op enige andere wijze mee wordt geknoeid. Daarnaast zal bij ieder gebruik van het PRODUCT als huur- of leasefiets of voor enig ander commercieel gebruik (zoals gebruik door een fietskoerier) de Beperkte Garantie onmiddellijk komen te vervallen.

PROCEDURE

In geval van een vermeend onder deze garantie vallend defect dient KOPER binnen tien (10) kalenderdagen na ontdekking van het vermeende defect contact op te nemen met de erkende verkoper waarvan KOPER het PRODUCT heeft gekocht om specifiek en gedetailleerd eventuele afwijkingen of defecten betreffende het PRODUCT mee te delen. Deze mededeling dient vergezeld te gaan van foto's van het PRODUCT en foto's van het vermeende defect, een kopie van de aankoopnota en het serienummer van het PRODUCT. Daarnaast moet de onderhoudsgeschiedenis van het PRODUCT met de garantieclaim worden meegestuurd. De KOPER zal binnen dertig (30) dagen hierna worden geïnformeerd of de beperkte garantieclaim al of niet wordt geaccepteerd. Indien de claim wordt geaccepteerd, wordt de KOPER geïnformeerd over de aangeboden reparatie volgens de voorwaarden van deze Beperkte Garantie.

Indien de GARANTIEVERSTREKKER, naar eigen goeddunken, besluit om het PRODUCT te vervangen, maar het PRODUCT niet langer verkrijgbaar is, mag GARANTIEVERSTREKKER het PRODUCT door een ander product van gelijke of hogere waarde vervangen.

De KOPER verliest alle rechten volgens deze Beperkte Garantie als de KOPER de hier beschreven procedure niet volgt.

BEPERKING VAN SCHADEVERGOEDING

Behalve indien uitdrukkelijk voorzien in deze Beperkte Garantie, ZAL GARANTIEVERSTREKKER NIET VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ENIGE INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF GEEN GEBRUIK VAN HET PRODUCT OF EEN CLAIM VOLGENS DEZE BEPERKTE GARANTIE, ONGEACHT OF DE CLAIM IS GEBASEERD OP EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS. De bovenstaande garantiebepalingen zijn exclusief en vervangen alle overige reparaties of schadevergoedingen. In sommige staten is uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toegestaan, dus deze beperking of uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing.

DISCLAIMER

IEDERE IMPLICIETE GARANTIE OF VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN ALLE IMPLICIETE GARANTIES VOORTKOMENDE UIT EEN WETTELIJKE OF ANDERE FORM VAN BEHANDELING OF HANDELSGEBRUIK IS HIERBIJ STRIKT BEPERKT TOT DEZE SCHRIFTELIJKE GARANTIEVOORWAARDEN.

Deze Beperkte Garantie is de enige en exclusieve oplossing die aan de KOPER met betrekking tot dit PRODUCT beschikbaar wordt gesteld. In geval van vermeende inbreuk van een garantievoorwaarde of een wettelijke handeling jegens de KOPER op basis van garantiebreuk, vermeende verwaarlozing of ander onrechtmatig gedrag door GARANTIEVERSTREKKER, is de enige en exclusieve oplossing voor de KOPER reparatie of vervanging van defecte materialen of teruggave van de aankoopprijs, zoals hier vermeld. De aansprakelijkheid van de GARANTIEVERSTREKKER zal in geen geval de aankoopprijs van het PRODUCT overschrijden.

GEEN OVERDRACHT VAN BEPERKTE GARANTIE

De GARANTIEVERSTREKKER biedt deze garantie uitsluitend aan de eerste KOPER van het PRODUCT en deze strekt zich niet uit tot enige volgende KOPER of derden. Het niet verlopen deel van deze Beperkte Garantie mag aan geen enkele rechtspersoon worden overgedragen.

TOEPASSELIJKE WET

Alle claims of geschillen van ongeacht welke aard voortkomende uit of op enige andere wijze verband houdende met deze Beperkte Garantie vallen uitsluitend onder en worden uitsluitend geïnterpreteerd volgens de wetten van de Staat van New York en partijen erkennen uitdrukkelijk en komen onherroepelijk overeen dat het enige en exclusieve rechtsgebied en de jurisdictie betreffende een dergelijke claim of geschil de locatie is van de staatsrechtbank of de Federale rechtbank in White Plains, New York, met uitsluiting van de jurisdictie van de rechtbanken van enige andere plaatsen, zonder rekening te houden met de keuze van wettelijke beginselen en zonder verwijzing naar de Conventie van de Verenigde Naties met betrekking tot contracten voor de internationale verkoop van goederen (welke uitdrukkelijk door partijen wordt uitgesloten).

OVERIGE RECHTEN

Uw acceptatie van de levering van het PRODUCT houdt in dat u de voorwaarden van deze Beperkte Garantie accepteert. Deze Beperkte Garantie verleent u specifieke wettelijke rechten naast eventuele andere rechten die per staat kunnen verschillen. Indien een voorwaarde of bepaling van deze Beperkte Garantie ongeldig of onuitvoerbaar is volgens enige lokale, staats- of federale wet, voorschrift, juridisch besluit, regel, verordening, uitvoeringsbesluit of enige andere wettelijke regel, dient deze bepaling als aangepast of verwijderd te worden beschouwd, maar uitsluitend voor zover nodig is om aan het betreffende voorschrift, regel, verordening, vonnis of regel te voldoen en de overige bepalingen van deze Beperkte Garantie blijven onverminderd van kracht.

GEHELE OVEREENKOMST

Dit document bevat op zichzelf de gehele Beperkte Garantie zoals door de GARANTIEVERSTREKKER met betrekking tot het PRODUCT verschaft. Niets in de productdocumentatie, marketingmaterialen, advertenties en technische specificaties van de GARANTIEVERSTREKKER zullen de omvang van deze Beperkte Garantie uitbreiden of vergroten. Er bestaan geen andere voorwaarden, toezeggingen, restricties of garanties met betrekking tot het PRODUCT dan die uitdrukkelijk hierin zijn opgenomen. De GARANTIEVERSTREKKER geeft specifiek geen enkele persoon de bevoegdheid, inclusief maar niet beperkt tot een dealer of andere agent of werknemer van de GARANTIEVERSTREKKER, om de tijd, omvang, voorwaarden of restricties van deze Beperkte Garantie uit te breiden of om voor de GARANTIEVERSTREKKER enige andere verplichting of aansprakelijkheid betreffende het PRODUCT of andere door de GARANTIEVERSTREKKER ontworpen, gefabriceerde of verkochte producten tot stand te brengen of te veronderstellen. Alle voorwaarden van deze Beperkte Garantie zijn contractueel en niet slechts verklaringen en zij bevatten materiële voorwaarden van deze Beperkte Garantie. Overeengekomen en erkend wordt dat de bepalingen van deze Beperkte Garantie de risico's tussen de GARANTIEVERSTREKKER en de KOPER verdelen, dat de prijsstelling van de GARANTIEVERSTREKKER deze verdeling van de risico's weerspiegelt en dat de GARANTIEVERSTREKKER zonder deze verdeling en beperking van aansprakelijkheid deze Beperkte Garantie niet was aangegaan.

LINKS NAAR INTERNETPAGINA'S

**Breng voor aanvullende informatie een bezoek aan onze website: www.srsuntour-cycling.com.
Daar vindt u ook:**

- ▶ Aanvraag van servicebeurt:
<http://www.srsuntour-cycling.com/service/service-request>
- ▶ Productregistratie:
<http://www.srsuntour-cycling.com/service/product-registration>
- ▶ Technische video's:
<http://www.srsuntour-cycling.com/service/tech-videos>
- ▶ Downloads:
<http://www.srsuntour-cycling.com/service/download-area>
- ▶ Gebruikershandleidingen:
<http://www.srsuntour-cycling.com/service/download-area/consumer-downloads/bike/owners-manuals/>
- ▶ Woordenlijst betreffende vorken:
<http://www.srsuntour-cycling.com/service/fork-glossary>
- ▶ Garantievoorwaarden:
<http://www.srsuntour-cycling.com/service/warranty>

BEOOGD GEBRUIK

RUX Double C		0			0				
RUX		0			0				
DUROLUX36 Boost	0	0				0			
DUROLUX						0			
AURON35-Boost		0					0		
AURON							0		
AIION35-Boost		0					0		
AIION							0		
ZERON 35		0					0		
AXON werx F								0	
AXON werx								0	
AXON34-Boost		0							0
AXON									0
EPIXON 9									0
RAIDON34		0							0
RAIDON32 650B+									0
RAIDON32									0
XCR34		0							0
XCR32 650B+									0
XCR32									0
XCR24"									0
XCM34		0							
XCM32 650B+									0
XCM									0
XCM-ATB			0						
XCM28 24"+									0
XCT									0
XCT ATB			0						
XCT JR									0
XCT JR L									0
MOBIE45	0								
MOBIE25		0							
NEX-E25		0	0						
CR85-E25		0		0					
NRX			0						
NVX			0						
NCX			0						
NEX			0						
CR9				0					
CR8				0					
CR7				0					
M3030			0	0					
M3010			0	0					

GEBRUIKEN VOOR								
Elektrische fietsen tot 45 km/ uur op de weg of af en toe off-road	Elektrische fietsen tot 25 km/uur op de weg	Verharde weg of af en toe off-road	Verharde weg	Kan voor iedere rijstijl worden gebruikt	Cross country, Trail, Enduro	Cross country, Trail	Cross country racen, Cross country	Cross country
NIET GEBRUIKEN VOOR					NIET GEBRUIKEN VOOR			
Downhill, Enduro, Trail, Cross country racing, Cross country	Downhill, Enduro, Trail, Cross country racing, Cross country, af en toe off-road	Downhill, Enduro, Trail, Cross country racing, Cross country	Downhill, Enduro, Trail, Cross country racing, Cross country, af en toe off-road		Downhill	Downhill	Downhill, Enduro, Trail	Downhill, Enduro, Trail, Cross country racen

SR SUNTOUR INC. (TAIWAN)

#7 Hsing Yeh Road,
Fu Hsing Industrial Zone Chang Hua,
Taiwan, R.O.C.
Tel: +886- (0)4-769-5115
Fax: +886- (0)4-769-4028
E-Mail: orders@srsuntour.com.tw

SR SUNTOUR (KUNSHAN) INTERNATIONAL CO.,LTD

No 1500 Honghu Road Kunshan Development Zone
Jiansu Province China 215333
Tel: +86 (0)512-55171127
Fax: +86 (0)512-55171117
Service e-mail: sr-service@srsuntour.com.cn

SR SUNTOUR EUROPE GMBH

*Sales, Customer Support
and Technical Services*

Riedstrasse 31
83627 Warngau, Germany
Tel: + 49 (0)8021 50 793-0
E-Mail: service@srsuntour-cycling.com

SRS INTERNATIONAL TRADING LTD.

Room 301 3th floor,building No 2 Jianxing
Industrial Zone Subei road
Gongming town Guangming district Shenzhen City, China 518106
Tel: +86 (0)755-27108483
E-mail: service@srsuntour.com.cn

SAV SR SUNTOUR France

Customer Support and Technical Services

604 voie Galilée
73800 Sainte Hélène du Lac, France
Tel: +33 (0)981241650
Fax: +33 (0)479286971
E-Mail: sav@srsuntour-cycling.com

SR SUNTOUR NORTH AMERICA

VANCOUVER, WASHINGTON
Warranty, Service and Aftermarket Sales

14511 NE 10th Avenue, Unit E,
Vancouver, Washington 98685 USA
Service and warranty tel: 1-360-737-6450
Service and warranty e-mail: service@srsuntourna.com
Sales tel: +1-855-205-BIKE(2453)
Sales e-mail: ssna@srsuntourna.com
Website: www.srsuntourna.com

MADISON, WISCONSIN
Warranty, Service, Sales and Marketing

910 Watson Avenue, Madison,
Wisconsin 53713 USA
Tel: 1-608-229-6610
Service and warranty e-mail: service@usulcorp.com
Sales e-mail: sales@usulcorp.com

ONLINE SALES
www.emarket.srsuntourna.com