

避震坐杆用户手册



警告！

本说明书包含有关避震座杆正确安装、维修和保养的重要信息。但请注意，特殊知识和工具对于安装、维修和维护SR Suntour 避震座杆至关重要。一般的机械知识可能不足以修理、维修或维护避震座杆。因此，我们强烈建议由经过培训且合格的自行车技师安装、维修和/或维护避震座杆。安装、维修或维护不当可能导致产品故障、事故、伤害甚至死亡。

重要安全信息.....	2
每次骑行之前.....	2
避震坐杆安装.....	3
安装说明.....	4
预加载调整.....	5
维护.....	6



我们的网站提供中文、德语、英语、西班牙语、法语、意大利语、日语和荷兰语等语言选项。请至下列网址查找：

www.srsuntour-cycling.com > Service > Download area > Consumer Downloads > Bike > Owners manuals > Suspension seatpost Manual

重要安全信息



警告！

未能遵守所有警告和安全说明，可能会导致您的产品故障、事故，严重时会造成骑行者严重的人身伤害甚至死亡。

- 在使用您的避震坐杆前请仔细通读本手册。
- 仅使用原装SR SUNTOUR部件。使用第三方供应商备件会使您的避震座杆的保修失效，并可能导致其失效。这可能导致事故，伤害甚至死亡。
- 这些说明包含有关避震座杆正确安装、维修和保养的重要信息。一般的机械知识可能不够。您的避震座杆只能由经过培训且合格的自行车技师使用专用工具进行安装、维修和/或维护。
- 如果您打算将座杆与儿童座椅结合使用，我们强烈建议您使用SR SUNTOUR氯丁橡胶保护罩，以防止您的孩子被手指夹伤。
- 研究自行车随附的所有其他用户手册，并熟悉安装在自行车上的部件。

每次骑行之前



警告！

为避免严重的人身伤害甚至死亡，如果未满足以下任何一个条件，切勿骑行自行车！在骑行之前解决任何问题。

- 检查您的自行车和避震前叉，包括把手、踏板、曲柄、坐杆、坐垫等等是否有任何裂纹、凹痕、弯曲或受损部件。此外，还应检查避震系统是否有任何漏油现象。务必检查自行车底部的隐蔽区域。如果存在任何问题，让经过培训的合格自行车维修人员确定原因并采取必要的解决措施。
- 检查您的自行车和避震系统，包括车把，踏板，曲柄臂，座杆，坐垫等是否有任何裂缝，凹痕，弯曲或失去光泽的部件。此外，还应检查避震系统是否有任何漏油现象。务必检查自行车底部的隐藏区域。如果存在任何情况，请咨询经过培训的合格自行车技工以确定原因并进行必要的更正。
- 确保固定坐垫的螺栓以15-18Nm的正确扭矩值紧固。坐垫松动可能引发事故和/或致命伤害。

避震座杆安装



警告！

我们强烈建议您的避震座杆由经过培训的合格自行车技工安装和调试。安装不当可能导致产品故障，事故，伤害甚至死亡。如果您要自己安装避震座杆，则应由经过培训且合格的自行车技工检查安装。检查需要由经销商在最后一页签署本用户手册以及经销商的官方印章确认。

1. 取下旧的座杆。
2. 清洁座管内部，确保内部没有旧油脂或污垢。您还应该确保座管本身没有可能划伤座杆的毛刺。如果发现，您必须移除这些毛刺，以便座杆可以顺利滑动。
3. 安装座杆并将其插入“MIN INSERT”标记，使标记至少完全位于座管顶部下方。正确安装后，“MIN INSERT”标记的任何部分都不应显示。



MIN INSERT
标记

安装说明

1. 使用5毫米内六角扳手拧下两侧的两个固定螺栓。拧下它们直到坐垫的导轨可以夹在夹具的两半之间。



2. 将导轨从一侧插入夹具中以安装坐垫。




3. 向下按坐垫，直到听到“咔哒”声。



4. 调整坐垫，使其居中，顶面为水平（推荐），如右图所示。



5. 用5毫米内六角扳手拧紧固定螺栓。建议的拧紧扭矩为15-18Nm。



预加载调整



警告！

正确的预载调整对于避震座杆的安全运行至关重要。在使用中反复的打底或打顶会导致避震座杆的结构失效，从而导致事故和/或伤害。

1. 检查调整：

在有人的支持下，坐在自行车上，双手和双脚正常放置。请支持者查看并确认座杆约1/3压缩。

2. 如果压缩不在上述范围内，请从自行车车架上拆下座杆。

3. 要使用6 mm内六角扳手增加预紧力，请顺时针旋转调节器。要减小预紧力，逆时针转动调节器，注意在座杆底部留出至少10mm的外露线。



注意：

如果上述预载调整不允许在该范围内进行调整，则可能需要使用授权的SR SUNTOUR经销商提供的可选较软或较硬的弹簧。如果更换弹簧仍然不允许在该范围内进行设置，则座杆可能与您的自行车/重量/使用/地形设置不兼容。

- 零件号PES104（软弹簧）：骑行者的重量可达65kg
- 零件号PES106（硬弹簧）：骑行者的重量可达120kg



警告！

在交付时，请勿逆时针旋转调节螺栓超过初始位置。在这个原始位置，应该可以看到约10mm的座杆螺纹。


维护

只要运动部件暴露在潮湿和污染的环境中，避震系统的性能可能会在几次骑行后降低。为了保持避震系统的性能，安全和长寿命，需要定期维护。

- 如果您在极端天气（冬季）和地形条件下骑行，我们建议您按照下面的说明经常维护您的避震座杆。
- 如果您认为您的避震座杆性能发生变化或处理方式不明白，请立即致电当地经销商检查您的避震座杆。
- 检查坐垫固定螺钉的拧紧扭矩，看是否正确固定。
- 测试自行车座管夹的紧固度和座管夹螺栓的夹紧力矩。
- 每次骑行后：清洁平行四边形部分，用油布保养。检查是否有凹痕、划痕或其他变色。
- 每100小时或每年一次：维护1（在经销商处）

维护说明1

1. 从车架上拆下座杆。
2. 拧下调节螺栓并滑出螺旋弹簧。
3. 从内部和外部清洁座杆。
4. 润滑座杆内部和压力辊（使用SR SUNTOUR No. 9170-001润滑脂）。另外还应该润滑转点，我们推荐自行车链条润滑剂，使用压力喷雾清洗所有污染物。

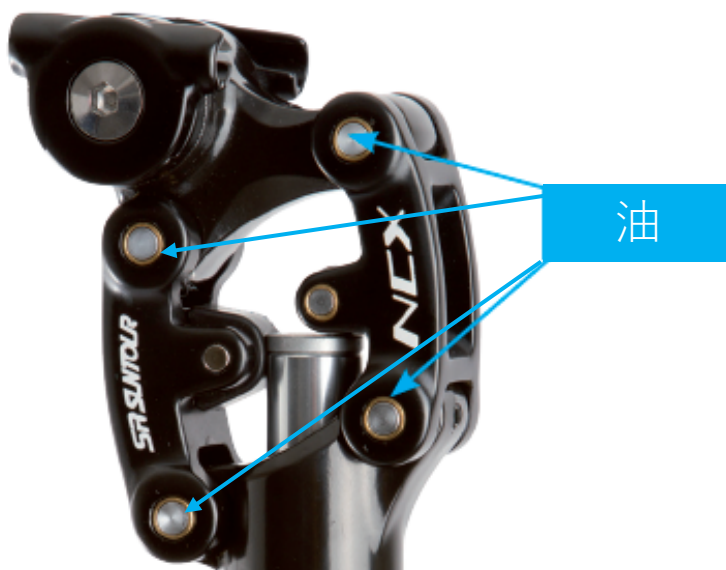

客服办事处

ASIA, OCEANIA

SR SUNTOUR INC.

#7 Hsing Yeh Road
Fu Hsing Industrial Zone
Chang Hua, Taiwan, R.O.C.
Tel: +886-(0)4-769-5115
service@srsuntour.com.tw

SR SUNTOUR INTERNATIONAL CO., LTD.

No. 1500 Honghu Road, Penglantown
Kunshan, Development Zone
Jiang Su Province, China ZIP 215333
Tel: +86-512-5517-1127
sr-service@srsuntour.com.cn

SRS INTERNATIONAL TRADING LTD.

Room 501, 5th floor, Building No. 2
Jiaying Industrial Zone, Shubei Road
Gongming Town, Guangming District
Shenzhen City, China 518106
Tel: +86-755-271-084 83
service@srsuntour.com.cn

SR SUNTOUR JAPAN

NR Bldg. 4F, 3-13-13 Kuramae
Taito-ku, Tokyo, 111-0051
Tel: +81-3-5829-9211

EUROPE

SR SUNTOUR EUROPE GmbH

Riedstrasse 31
83627 Warngau, Germany
Tel: +49-(0)802-150-793-0
service@srsuntour-cycling.com

SR SUNTOUR Technical Service Center

Max-Planck-Str. 4
97526 Sennfeld, Germany
Tel: +49-(0)9721-473-4896
service@srsuntour-cycling.com

SAV SR SUNTOUR FRANCE

604 voie Galilee
73800 Sainte Helene du Lac, France
Tel: +33-(0)981-241650
sav@srsuntour-cycling.com

USA

SR SUNTOUR North America Inc.

7509 S. 5th Street Suite 124
Ridgefield, Washington 98642
Tel: +1-360-737-6450
Sales: ssna@srsuntourna.com
Service, warranty: service@srsuntourna.com

SR SUNTOUR Madison

910 Watson Avenue
Madison, Washington 53713 USA
Tel: +1-608-229-6610
service@usulcorp.com

网页链接

有关更多信息，请访问 www.srsuntour-cycling.com。您可以在网站上查找以下信息：

- ◆ 服务请求：<http://www.srsuntour-cycling.com/service/service-request>
- ◆ 技术视频：<http://www.srsuntour-cycling.com/service/tech-videos>
- ◆ 下载专区：<http://www.srsuntour-cycling.com/service/download-area>
- ◆ 用户手册：<http://www.srsuntour-cycling.com/service/download-area/consumer-downloads/bike/owners-manuals/>
- ◆ 保修：<http://www.srsuntour-cycling.com/service/warranty>