

MANUAL DEL PROPIETARIO DE LA TIJA DE SUSPENSIÓN

¡ADVERTENCIA!

Esta hoja de instrucciones contiene información importante sobre la instalación, el servicio y el mantenimiento correctos de su tija de suspensión. No obstante, tenga en cuenta que es esencial contar con conocimientos y herramientas especiales para instalar, reparar y mantener las tijas de suspensión SR SUNTOUR. El conocimiento mecánico común puede no ser suficiente para reparar o mantenerlas. Por lo tanto, le recomendamos encarecidamente que su tija sea instalada, reparada y / o mantenida por un mecánico de bicicletas capacitado y cualificado. La instalación, el servicio o el mantenimiento incorrectos pueden provocar fallos en el producto, accidentes, lesiones o incluso la muerte.

Información importante sobre seguridad.....	2
Antes de cada uso.....	2
Instalación de la tija suspension.....	3
Instrucciones de instalación.....	4
Ajuste de precarga.....	5
Mantenimiento.....	6



En nuestra página web están disponibles en los idiomas CN, DE, EN, ES, FR, IT, JA y NL. Entre en:

www.srsuntour-cycling.com > Service > Download area > Consumer Downloads > Bike > Owners manuals > Suspension seatpost Manual

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD



¡ADVERTENCIA!

En caso de no seguirse las advertencias y las instrucciones de seguridad, el producto puede fallar dando lugar a un accidente, lesiones personales graves, o incluso la muerte del ciclista.

- Lea detenidamente este manual antes de utilizar la tija suspensión.
- Utilice solo piezas originales SR SUNTOUR. El uso de piezas de repuesto de proveedores de terceros anula la garantía de su amortiguador trasero y puede causar fallas. Esto podría provocar un accidente, lesiones o incluso la muerte.
- Estas instrucciones contienen información importante sobre la instalación, el servicio y el mantenimiento correctos de su tija de suspensión. El conocimiento mecánico común puede no ser suficiente. Su tija de suspensión solo debe ser instalada, reparada y / o mantenida por un mecánico de bicicletas capacitado y cualificado con herramientas especializadas.
- Si va a utilizar su tija de sillín en combinación con un asiento para niños, le recomendamos encarecidamente que utilice la cubierta de protección de neopreno SR SUNTOUR para evitar que se pellizque accidentalmente el dedo de su hijo.
- Estudie todos los manuales de otros fabricantes incluidos en su bicicleta y familiarícese con los componentes montados en ella.

ANTES DE CADA USO



¡ADVERTENCIA!

Evite lesiones personales graves o incluso la muerte. ¡No monte en la bicicleta si no se cumple alguno de los siguientes criterios! Corrija cualquier condición antes de montar.

- Inspeccione la bicicleta y el sistema de suspensión incluyendo el manillar, los pedales, el conjunto de platos y bielas, la tija, el sillín, etc. para ver si hay grietas, abolladuras, piezas dobladas o deterioradas. También busque cualquier fuga de aceite en el exterior de las suspensiones. Asegúrese de revisar las zonas ocultas en la parte inferior de la bicicleta. Si existiera algún problema, consulte con un mecánico de bicicletas con la debida formación y cualificación para determinar la causa y hacer la corrección necesaria.
- Asegúrese de que su tija de sillín esté ajustada con el valor de torque adecuado de acuerdo con las especificaciones de la abrazadera del asiento del cuadro. Si está utilizando una abrazadera con cierre rápido, asegúrese de que esté bien cerrada. Una abrazadera del asiento mal apretada aumenta el riesgo de que su tija pueda torcerse mientras conduce. Esto implica el riesgo de un accidente y lesiones fatales. ¡Inspeccione observando y girando la silla de montar la tija de sillín para detectar movimientos inusuales!
- Asegúrese de que los pernos que aseguran el sillín estén sujetos con el valor de torque adecuado de 15-18 Nm. Una silla suelta podría provocar un accidente y / o lesiones fatales.

INSTALACIÓN DE LA TIJA SUSPENSIÓN



¡ADVERTENCIA!

Recomendamos encarecidamente que su tija de suspensión sea configurada por un mecánico de bicicletas calificado y capacitado. La instalación incorrecta puede ocasionar fallas en el producto, accidentes, lesiones o incluso la muerte.

Si va a instalar la tija de suspensión por su cuenta, la instalación debe ser inspeccionada por un mecánico de bicicletas capacitado y cualificado. La inspección debe ser confirmada por el distribuidor firmando el manual del propietario en la última página junto con el sello oficial del distribuidor.


1. Retire su tija de sillín anterior.
2. Limpie el interior del tubo de sillín para asegurarse de que no quede grasa o suciedad en el interior. También debe asegurarse de que el propio tubo de sillín no tenga rebabas que puedan rayar la tija. Si las encuentra, debe quitar estas rebabas para que la tija de sillín pueda deslizarse sin problemas.
3. Instale la tija de sillín e insértela más allá de la marca "MIN INSERT" para que esta marca quede al menos completamente debajo de la parte superior del tubo de sillín. Cuando esté correctamente instalado, ninguna parte de la marca "MIN INSERT" debe estar visible.



MIN INSERT
MARK

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Desatornille los dos pernos de fijación en ambos lados con una llave Allen de 5 mm. Destorníllelas hasta que el rail de la silla pueda caber entre las 2 mitades de la abrazadera.

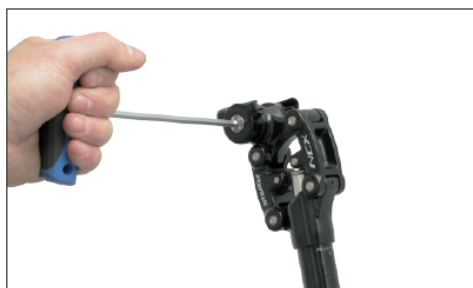

2. Instale el sillín insertando el rail en la abrazadera desde un lado.



3. Presione la montura hacia abajo hasta que escuche el "clíc".



4. Ajuste la silla de montar de modo que quede centrada y la superficie superior sea horizontal (recomendado) como se muestra en la imagen de la derecha.



5. Apriete el perno de fijación con una llave Allen de 5 mm. El par de apriete sugerido es de 15-18 Nm.



AJUSTE DE PRECARGA




¡ADVERTENCIA!

El ajuste correcto de la precarga es crítico para el funcionamiento seguro de la tija de SUSPENSIÓN. El abuso repetido de los fondos o incluso, el desgaste por el uso, puede provocar un fallo estructural de la tija de suspensión, **lo que puede provocar accidentes y / o lesiones.**

1. Compruebe el ajuste:

Con el apoyo de alguien, siéntese en la bicicleta con las manos y los pies colocados normalmente. Haga que el ayudante esté mirando y confirme que la tija del sillín esté comprimida aproximadamente 1/3.

2. Si la compresión no está dentro del rango como se explicó anteriormente, retire la tija del cuadro de la bicicleta.
3. Para aumentar la precarga, con una llave Allen de 6 mm, gire el ajustador hacia la derecha. Para disminuir la precarga, gire el ajustador en sentido contrario a las agujas del reloj, teniendo cuidado de dejar visibles un mínimo de 10 mm de hilos expuestos en la parte inferior de la tija del sillín.

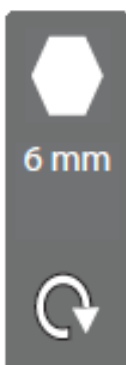

Nota:

En caso de que el ajuste de precarga mencionado anteriormente no permita el ajuste dentro del rango, es posible que deba usar un muelle opcional más suave o más duro de su distribuidor autorizado SR SUNTOUR. Si el cambio del muelle todavía no permite la configuración dentro del rango, la tija del sillín podría no ser compatible con su bicicleta / peso / uso / configuración del terreno.

- Número de pieza PES104 (resorte suave): para peso del usuario hasta 65kg
- Número de pieza PES106 (resorte rígido): para peso del usuario hasta 120kg



¡ADVERTENCIA!

No gire el perno de ajuste hacia la izquierda más allá de la posición inicial en el momento de la entrega. En esta posición original, deben ser visibles alrededor de 10 mm de la rosca de la tija.


MANTENIMIENTO

Mientras las partes móviles estén expuestas a la humedad y la contaminación, el rendimiento de su sistema de suspensión podría verse reducido después de montar varias veces. Para mantener un alto rendimiento, así como la seguridad y una vida útil larga de su sistema de suspensión, se requiere mantenimiento periódico.

- **Recomendamos que su tija de suspensión sea revisada con frecuencia como se indica a continuación si conduce en condiciones climáticas extremas (tiempo de invierno) y condiciones del terreno.**
- **En caso de que sienta que el rendimiento de la tija de suspensión haya cambiado o se maneje de manera diferente, llame inmediatamente a su distribuidor local para que la inspeccione.**
- **Compruebe el par de apriete de los tornillos de fijación del sillín para ver si está bien fijado.**
- **Pruebe el par de apriete del perno de la abrazadera del sillín, pliegue la palanca del cierre rápido de la tija de sillín en el tubo del asiento de la bicicleta.**
- **Después de cada uso: Limpie las partes del paralelogramo y manténgalas lubricadas con un paño impregnado en aceite. Compruebe si los tubos de los montantes tienen abolladuras, arañazos, decoloración o fugas de aceite.**
- **Cada 100 horas o una vez al año: Mantenimiento 1 (en el concesionario)**

Nota para el mantenimiento 1

1. Desmonte la tija de sillín del cuadro.
2. Desatornille el perno de ajuste y deslice hacia afuera el resorte helicoidal.
3. Limpie la tija de sillín desde dentro y desde fuera.
4. Engrase la tija del asiento en el interior (use grasa SR SUNTOUR No. 9170-001). Lubrique el rodillo de presión. Adicionalmente se debe lubricar las articulaciones. Recomendamos lubricante de cadena de bicicleta. Use un rociador a presión, ya que le permite rociar cualquier contaminación.

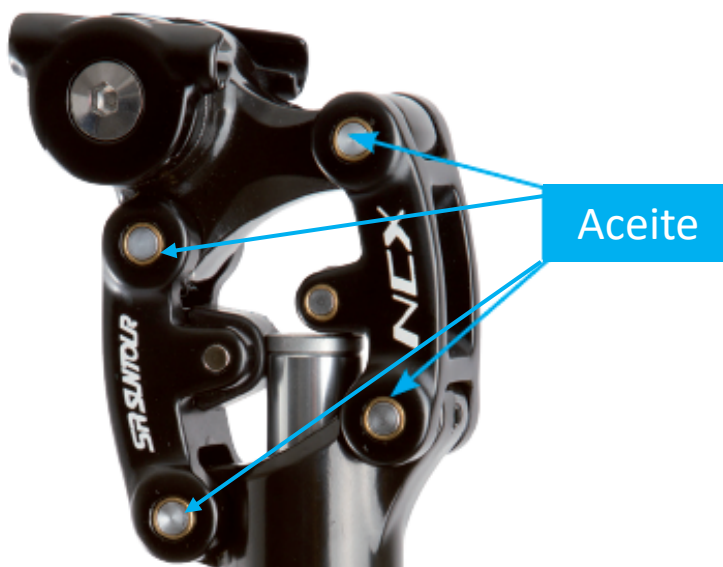

OFICINAS DE ASISTENCIA AL CLIENTE

ASIA, OCEANIA

SR SUNTOUR INC.

#7 Hsing Yeh Road
Fu Hsing Industrial Zone
Chang Hua, Taiwan, R.O.C.
Tel: +886-(0)4-769-5115
service@srsuntour.com.tw

SR SUNTOUR INTERNATIONAL CO., LTD.

No. 1500 Honghu Road, Penglant
Kunshan, Development Zone
Jiang Su Province, China ZIP 215333
Tel: +86-512-5517-1127
sr-service@srsuntour.com.cn

SRS INTERNATIONAL TRADING LTD.

Room 501, 5th floor, Building No. 2
Jiaying Industrial Zone, Shubei Road
Gongming Town, Guangming District
Shenzhen City, China 518106
Tel: +86-755-271-084 83
service@srsuntour.com.cn

SR SUNTOUR JAPAN

NR Bldg. 4F, 3-13-13 Kuramae
Taito-ku, Tokyo, 111-0051
Tel: +81-3-5829-9211

EUROPE

SR SUNTOUR EUROPE GmbH

Riedstrasse 31
83627 Warngau, Germany
Tel: +49-(0)802-150-793-0
service@srsuntour-cycling.com

SR SUNTOUR Technical Service Center

Max-Planck-Str. 4
97526 Sennfeld, Germany
Tel: +49-(0)9721-473-4896
service@srsuntour-cycling.com

SAV SR SUNTOUR FRANCE

604 voie Galilee
73800 Sainte Helene du Lac, France
Tel: +33-(0)981-241650
sav@srsuntour-cycling.com

USA

SR SUNTOUR North America Inc.

7509 S. 5th Street Suite 124
Ridgefield, Washington 98642
Tel: +1-360-737-6450
Sales: ssna@srsuntourna.com
Service, warranty: service@srsuntourna.com

SR SUNTOUR Madison

910 Watson Avenue
Madison, Washington 53713 USA
Tel: +1-608-229-6610
service@usulcorp.com

ENLACES WEB

Si desea información adicional, visite www.srsuntour-cycling.com. Allí también encontrará:

- ◆ Solicitud de servicio: <http://www.srsuntour-cycling.com/service/service-request>
- ◆ Vídeos técnicos: <http://www.srsuntour-cycling.com/service/tech-videos>
- ◆ Zona de descarga: <http://www.srsuntour-cycling.com/service/download-area>
- ◆ Manuales del propietario: <http://www.srsuntour-cycling.com/service/download-area/consumer-downloads/bike/owners-manuals/>
- ◆ Garantía: <http://www.srsuntour-cycling.com/service/warranty>