

GEVEERDE ZADELPEN

GEBRUIKSAANWIJZING



WAARSCHUWING!

Dit instructieblad bevat belangrijke informatie over de correcte installatie, service en onderhoud van uw geveerde zadelpen. Houd er echter rekening mee dat speciale kennis essentieel is voor het installeren en onderhouden van de SR SUNTOUR geveerde zadelpen. Algemene mechanische kennis is misschien niet voldoende om het te repareren, onderhouden of te installeren. Daarom raden wij u ten zeerste aan om uw geveerde zadelpen te laten installeren en te laten onderhouden door een getrainde en gekwalificeerde fietsmonteur. Onjuiste installatie, service of onderhoud kan resulteren in een defect aan het product, kan een ongeluk, letsel of zelfs de dood tot gevolg hebben.

Belangrijke informatie betreffende veiligheid.....	2
Voorafgaande aan iedere rit.....	2
Installatie van de zadelpenophanging.....	3
Installatie instructive.....	4
Voorinstelling aanpassing.....	5
Onderhoud.....	6



Wij hebben taalopties voor CN, DE, EN, ES, FR, IT, JA en NL op onze website. Ga naar:

www.srsuntour-cycling.com > Service > Download area > Consumer Downloads > Bike > Owners manuals > Suspension seatpost Manual

BELANGRIJKE INFORMATIE BETREFFENDE VEILIGHEID



WAARSCHUWING!

Indien deze waarschuwingen en veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan dit leiden tot een defect product, wat weer kan leiden tot een ongeval of ernstig of zelfs dodelijk letsel voor de berijder.

- Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u uw verende zadelpen gaat gebruiken.
- Gebruik alleen originele SR SUNTOUR-onderdelen. Het gebruik van reserveonderdelen van externe leveranciers maakt de garantie van uw geveerde zadelpen ongeldig en kan er de oorzaak van zijn. Dit kan resulteren in een ongeval, verwonding of zelfs de dood tot gevolg.
- Deze instructies bevatten belangrijke informatie over de juiste installatie, service en onderhoud van uw geveerde zadelpen. Gemeenschappelijke mechanische kennis is misschien niet voldoende. Uw geveerde zadelpen mag alleen worden geïnstalleerd, onderhouden en / of onderhouden door een getrainde en gekwalificeerde fietsenmaker met speciaal gereedschap.
- Als u uw zadelpen gebruikt in combinatie met een kinderzitje, raden wij u ten eerste aan de SR SUNTOUR neopreen beschermhoes te gebruiken om te voorkomen dat de vinger van uw kind per ongeluk wordt afgekneld.
- Bestudeer alle andere gebruikershandleidingen die bij uw fiets zijn geleverd en maak uzelf vertrouwd met de onderdelen die op uw fiets zijn gemonteerd.

VOORAFGAANDE AAN IEDERE RIT



WAARSCHUWING!

Voorkom persoonlijk of zelfs dodelijk letsel. Rijd niet op de fiets als aan één van de onderstaande criteria niet wordt voldaan! Verhelp ieder probleem voordat u gaat fietsen.

- Inspecteer de fiets en de verende voorvork inclusief het stuur, de pedalen, de krukarmen, de zadelpen, het zadel, enz. op eventuele barsten, deuken, verbuigingen of aangetaste delen. Controleer ook of geen olie uit de schokbrekers lekt. Controleer de niet zichtbare delen aan de onderzijde van de fiets. Raadpleeg in geval van een probleem een hiervoor opgeleide en gekwalificeerde fietsenmaker om de oorzaak vast te stellen en een eventueel benodigde reparatie uit te voeren.
- Zorg ervoor dat uw zadelpen is bevestigd met het juiste koppel volgens de specificaties van de stoelklem van het frame. Als u een snelspanklem gebruikt, moet u ervoor zorgen dat deze goed is gesloten. Een onjuist vastzittende zadelklem vergroot het risico dat uw zadelpen kan draaien tijdens het rijden. Dit houdt het risico in van een ongeval en dodelijke verwondingen. Inspecteer voor het bekijken en draaien van het zadel de zadelpen op ongewone bewegingen!
- Zorg ervoor dat de bouten die het zadel vastzetten, zijn bevestigd met de juiste koppelwaarde van 15-18 Nm. Een los zittend zadel kan een ongeval en / of dodelijk letsel veroorzaken.

SUSPENSIE SEATPOST INSTALLATIE



WAARSCHUWING!

We raden u ten sterkste aan om uw geveerde zadelpen te installeren en in te stellen door een gekwalificeerde en opgeleide fietsenmaker. Onjuiste installatie kan leiden tot uitval van het product, een ongeluk, verwondingen of zelfs de dood. Als u zelf de verende zadelpen gaat installeren, moet de installatie worden geïnspecteerd door een getrainde en gekwalificeerde fietsenmaker. De inspectie moet door de dealer worden bevestigd door deze gebruikershandleiding op de laatste pagina te ondertekenen, samen met de officiële stempel van de dealer.


1. Verwijder je oude zadelpen.
2. Reinig de binnenkant van de zitbuis om te zorgen dat er geen oud vet of vuil achterblijft. Zorg er ook voor dat de zitbuis zelf geen bramen heeft die de zadelpen kunnen krassen. Indien gevonden, moet u deze bramen verwijderen zodat de zadelpen soepel in kan glijden.
3. Installeer uw zadelpen en plaats deze voorbij het merkteken "MIN INSERT" zodat de markering ten minste volledig onder de bovenkant van de buis zit. Bij correcte installatie mag geen enkel deel van het merkteken "MIN INSERT" zichtbaar zijn.



MIN INSERT
MARK

INSTALLATIE INSTRUCTIE

1. Draai de twee bevestigingsbouten aan beide zijden los met behulp van een inbusleutel van 5 mm. Schroef ze los totdat de rail van het zadel tussen de twee helften van de klem past.

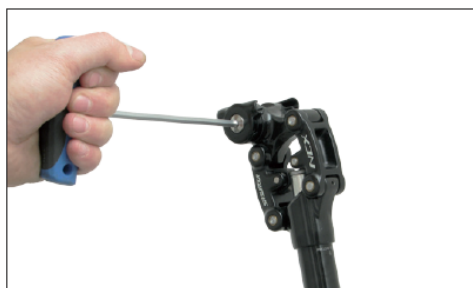

2. Installeer het zadel door de rail vanaf één kant in de klem te steken.



3. Druk het zadel omlaag totdat u het "klik" hoort.



4. Pas het zadel aan zodat het gecentreerd is en het bovenoppervlak horizontaal is (aanbevolen) zoals weergegeven in de afbeelding rechts.



5. Draai de bevestigingsbout vast met een inbusleutel van 5 mm. Aanbevolen aanhaalkoppel is 15-18 Nm.



PRELOAD AANPASSEN



WAARSCHUWING!


Een juiste instelling van de voorspanning is van cruciaal belang voor de veilige werking van de SUSPENSION-zadelpen. Herhaald uit- of naar beneden vallen tijdens gebruik kan leiden tot een structureel falen van de geveerde zadelpen, met ongevallen en / of letsel tot gevolg.

1. Controleer de aanpassing:

Met iemands steun, ga op de fiets zitten met je handen en voeten normaal gepositioneerd. Laat de supporter kijken en bevestig dat de zadelpen ongeveer 1/3 gecomprimeerd is.

2. Als de compressie niet binnen het bereik ligt zoals hierboven uitgelegd, verwijdert u de zadelpen uit het fietsframe.

3. Draai de versteller met de klok mee om de voorbelasting te verhogen met een inbussleutel van 6 mm. Om de voorbelasting te verminderen, draait u de afstelknop tegen de klok in en zorgt u ervoor dat er ten minste 10 mm zichtbare draden zichtbaar zijn aan de onderkant van de zadelpen.

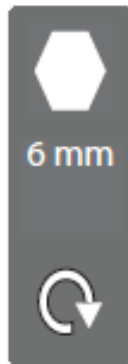

Notitie:

Als de eerder genoemde instelling van de voorbelasting het instellen binnen het bereik niet mogelijk maakt, moet u mogelijk een optionele, zachtere of hardere veer gebruiken bij uw erkende SR SUNTOUR-dealer. Als het vervangen van de veer nog steeds niet binnen het bereik kan worden ingesteld, is de zadelpen mogelijk niet compatibel met uw fiets / gewicht / gebruik / terreininstelling.

- Artikelnummer PES104 (zachte veer): voor bestuurdersgewicht tot 65kg
- Onderdeelnummer PES106 (hardveer): voor het gewicht van de rijder tot 120kg



WAARSCHUWING!

Draai de stelbout bij aflevering niet tegen de klok in voorbij de uitgangspositie. In deze originele positie moet ongeveer 10 mm van de schroefdraad van de zadelpen zichtbaar zijn.


ONDERHOUD

Als de bewegende delen aan vocht en vervuiling worden blootgesteld, kan de werking van de verende zadelpen na een aantal ritten afnemen. Voor een blijvende goede werking, veiligheid en een lange levensduur van de verende voorvork is periodiek onderhoud vereist.

- **We raden aan dat uw zadelpen met vering vaak wordt schoongemaakt, zoals hieronder aangegeven, als u fietst bij extreem weer (wintertijd) en terreinomstandigheden.**
- **Neem als u de indruk heeft dat de werking van uw achterdemper is veranderd of de vork anders reageert, onmiddellijk contact op met de dealer voor inspectie van uw achterdemper.**
- **Controleer het aandraaimoment van de bevestigingsschroeven van het zadel om te zien of deze goed zijn bevestigd.**
- **Test het klemmend koppel van de klembout van het zadel, de bevestiging van de snelontgrendelingshendel van de zadelpen op de fietszadelbuis.**
- **Voer na iedere rit de onderstaande werkzaamheden uit: Reinig de parallelgram onderdelen, stofafdichtingen en onderhoud ze met een in olie gedrenkte doek. Controleer de steunbuizen op deuken, krassen of andere verkleuringen of olie lekkage.**
- **Om de 100 uur of eenmaal per jaar: Onderhoud 1 (bij de dealer)**

Opmerking voor onderhoud 1

1. Demonteer de zadelpen van uw frame.
2. Draai de stelbout los en schuif de schroefveer naar buiten.
3. Maak de zadelpen van binnen en van buiten schoon.
4. Smeer de zadelpen in (gebruik SR SUNTOUR nr. 9170-001 vet). Smeer de drukrol. Bovendien moet u de gewrichten smeren. Wij adviseren smeermiddel voor de fietskettingen. Gebruik een hogedrukspray, zodat u eventuele vervuiling kunt wegspuiten.

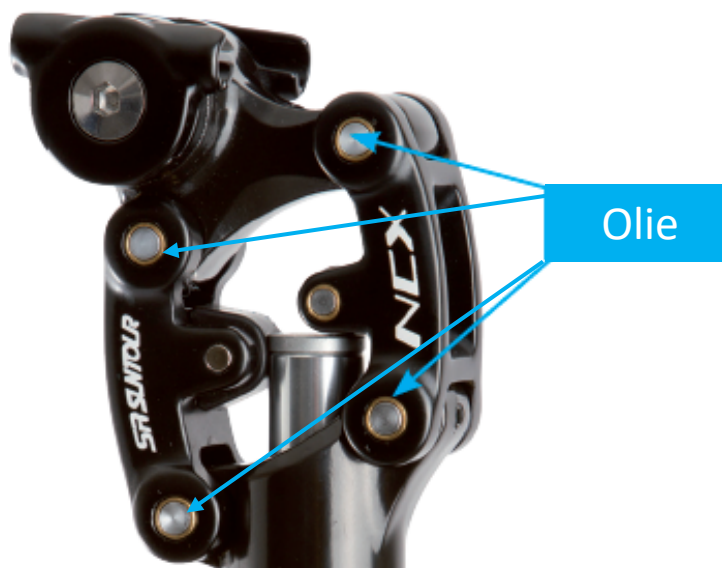

KLANTENSERVICEKANTOREN

ASIA, OCEANIA

SR SUNTOUR INC.

#7 Hsing Yeh Road
Fu Hsing Industrial Zone
Chang Hua, Taiwan, R.O.C.
Tel: +886-(0)4-769-5115
service@srsuntour.com.tw

SR SUNTOUR INTERNATIONAL CO., LTD.

No. 1500 Honghu Road, Penglantown
Kunshan, Development Zone
Jiangsu Province, China ZIP 215333
Tel: +86-512-5517-1127
sr-service@srsuntour.com.cn

SRS INTERNATIONAL TRADING LTD.

Room 501, 5th floor, Building No. 2
Jiaying Industrial Zone, Shubei Road
Gongming Town, Guangming District
Shenzhen City, China 518106
Tel: +86-755-271-084 83
service@srsuntour.com.cn

SR SUNTOUR JAPAN

NR Bldg. 4F, 3-13-13 Kuramae
Taito-ku, Tokyo, 111-0051
Tel: +81-3-5829-9211

EUROPE

SR SUNTOUR EUROPE GmbH

Riedstrasse 31
83627 Warngau, Germany
Tel: +49-(0)802-150-793-0
service@srsuntour-cycling.com

SR SUNTOUR Technical Service Center

Max-Planck-Str. 4
97526 Sennfeld, Germany
Tel: +49-(0)9721-473-4896
service@srsuntour-cycling.com

SAV SR SUNTOUR FRANCE

604 voie Galilee
73800 Sainte Helene du Lac, France
Tel: +33-(0)981-241650
sav@srsuntour-cycling.com

USA

SR SUNTOUR North America Inc.

7509 S. 5th Street Suite 124
Ridgefield, Washington 98642
Tel: +1-360-737-6450
Sales: ssna@srsuntourna.com
Service, warranty: service@srsuntourna.com

SR SUNTOUR Madison

910 Watson Avenue
Madison, Washington 53713 USA
Tel: +1-608-229-6610
service@usulcorp.com

LINKS NAAR INTERNETPAGINA'S

Ga voor aanvullende informatie naar www.srsuntour-cycling.com. Daar vindt u ook:

- ◆ Aanvraag van servicebeurt: <http://www.srsuntour-cycling.com/service/service-request>
- ◆ Technische video's: <http://www.srsuntour-cycling.com/service/tech-videos>
- ◆ Download gebied: <http://www.srsuntour-cycling.com/service/download-area>
- ◆ Gebruikershandleidingen: <http://www.srsuntour-cycling.com/service/download-area/consumer-downloads/bike/owners-manuals/>
- ◆ Garantie: <http://www.srsuntour-cycling.com/service/warranty>